MANUAL DE UTILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO DO APARELHO

ANTES DE USAR O FRIGORÍFICO

INSTALAÇÃO

COMO USAR O FRIGORÍFICO/CONGELADOR

GUIA PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

UTILIZAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE GELO E ÁGUA (EM ALGUNS MODELOS)

UTILIZAÇÃO DA LUZ DO DISTRIBUIDOR E DO BLOQUEIO DO DISTRIBUIDOR (EM ALGUNS MODELOS)

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA FAZER GELO

PROBLEMAS COMUNS DO DISPOSITIVO PARA FAZER GELO

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

FÉRIAS

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS/ASSISTÊNCIA

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E FILTRAÇÃO DA ÁGUA (EM ALGUNS MODELOS)

LIGAÇÃO DA ÁGUA

SE DECIDIR DESFAZER-SE DO SEU FRIGORÍFICO

DESCRIÇÃO DO APARELHO

O modelo que adquiriu pode ter todas ou apenas algumas das peças e das características apresentadas, que podem não corresponder exactamente à ilustração. Este manual faz referência a vários modelos.

MODELO TIPO I
com distribuidor de gelo/água

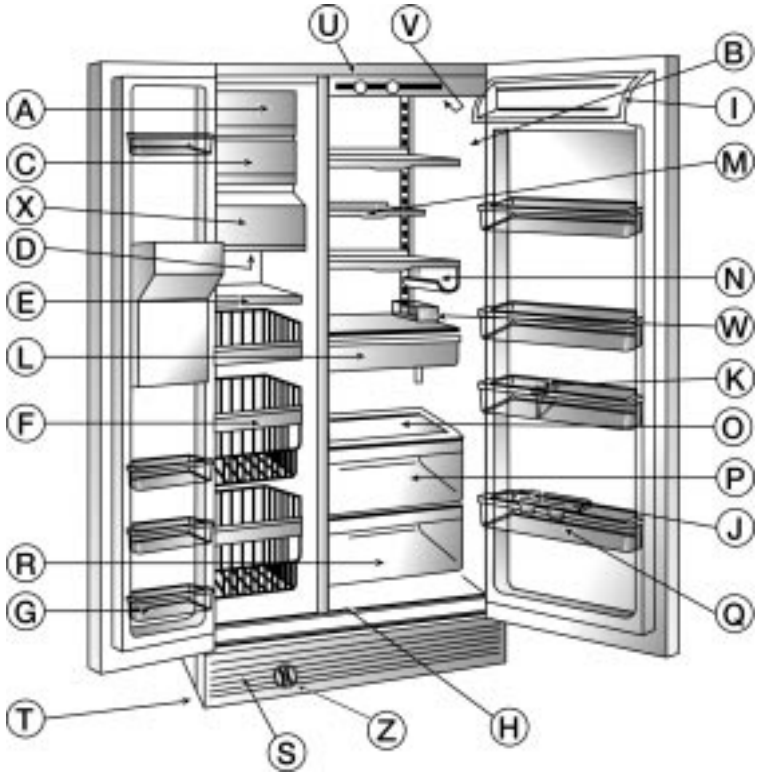

Compartimento do congelador
- A - Compartimento superior do congelador (em alguns modelos)
- C - Dispositivo para produção automática de gelo
- D - Luz interior
- E - Prateleira amovível (o número de prateleiras depende do modelo)
- F - Cestos fundos (o número de cestos depende do modelo)
- G - Compartimentos fixos da porta
- X - Recipiente para o gelo

Compartimento do frigorífico
- B - Chapa de características
- H - Controlo da temperatura da gaveta para legumes/carne
- I - Compartimento para manteiga com respectivo tabuleiro
- L - Recipiente para refeições frias (em alguns modelos)
- M - Prateleira ajustável (em alguns modelos)
- J - Retentor para garrafas altas (em alguns modelos)
- K - Suporte fixo para garrafas
- N - Suporte móvel para garrafas
- O - Tampa da gaveta para legumes e fruta
- P - Gaveta para legumes e fruta com dispositivo de controlo de humidade
- Q - Compartimentos ajustáveis da porta
- R - Gaveta para legumes/carne
- S - Grelha frontal
- T - Tabuleiro colector da água proveniente da descongelação
- U - Painel de controlo
- V - Luz interior
- W - Recipiente para ovos (tabuleiro e cesto)
- Z - Filtro da água (em alguns modelos)

Painel de controlo
Cursor de controlo da temperatura – compartimento do congelador
Cursor de controlo da temperatura – compartimento do frigorífico

DESCRIÇÃO DO APARELHO

MODELO TIPO II
sem distribuidor de gelo/água

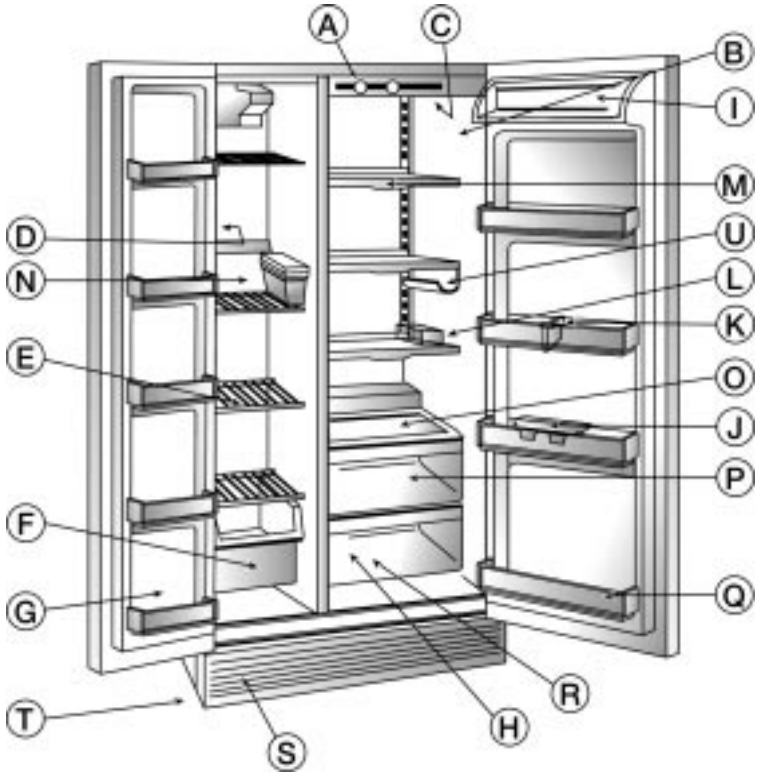

Compartimento do congelador

D - Luz interior
E - Prateleira (o número de prateleiras depende do modelo)
F - Prateleiras fundas (o número depende do modelo)
G - Prateleiras fixas na porta do congelador
N - Cuvetes (dispositivo para produção de gelo opcional)

Compartimento do frigorífico

A - Painel de controlo
B - Chapa de características
C - Luz interior
H - Controlo da temperatura da gaveta para legumes/carne
I - Compartimento para manteiga com respectivo tabuleiro
L - Recipiente para ovos (tabuleiro e cesto - em alguns modelos)
J - Retentor para garrafas altas (em alguns modelos)
K - Suporte fixo para garrafas (em alguns modelos)
M - Prateleira fixa
O - Tampa da gaveta para legumes e fruta
P - Gaveta para legumes e fruta com dispositivo de controlo de humidade
Q - Prateleiras fixas da porta
R - Gaveta para legumes/carne
S - Grelha frontal
T - Tabuleiro colector da água proveniente da descongelação
U - Suporte móvel para garrafas (em alguns modelos)

Painel de controlo

Botão de controlo da temperatura - compartimento do congelador

Botão de controlo da temperatura - compartimento do frigorífico

ANTES DE USAR O FRIGORÍFICO

- Após desembalar o aparelho, certifique-se de que este não está danificado e que as portas fecham perfeitamente. Eventuais danos deverão ser comunicados ao seu revendedor no prazo de 24 horas após a entrega do aparelho.
- A embalagem é reciclável e está assinalada com o símbolo de reciclagem .
- O aparelho foi fabricado com materiais reutilizáveis. No caso de desmantelamento, respeite as normas relativas à protecção do meio ambiente. Para evitar o perigo de asfixia e de ficarem fechadas, não permita que as crianças brinquem ou se escondam dentro do frigorífico. Inutilize o frigorífico retirando as portas e cortando o cabo de alimentação. Não deite o aparelho fora. Leve-o a um centro de recolha para que o frigorífico possa ser convenientemente recuperado e tratado.
- Certifique-se de que a ligação e a instalação eléctrica são feitas por um técnico especializado, segundo as instruções fornecidas pelo fabricante e em conformidade com as normas de segurança locais.

Declaração de conformidade

- Este aparelho foi concebido para conservar alimentos e foi fabricado em conformidade com a directiva N.º 89/109/CE.
- Este aparelho foi concebido, fabricado e distribuído em conformidade com os:
  - objectivos de segurança da Directiva de Baixa Tensão 73/23/CE;
  - os requisitos de protecção da Directiva "EMC" 89/336/CE, ratificada pela Directiva 93/68/CE.
- Este aparelho não contém CFC's (o circuito de refrigeração contém R134a). Para mais informações, consulte a chapa de características do aparelho.

Precauções e sugestões gerais

- Utilize o compartimento do frigorífico apenas para a conservação de alimentos frescos e o compartimento do congelador apenas para a conservação de alimentos congelados, para a congelação de alimentos frescos e a produção de cubos de gelo.
- Após a instalação, certifique-se de que o frigorífico não está apoiado no cabo de alimentação.
- Não coloque recipientes de vidro com líquidos no congelador, dado que podem rebentar.
- Não coma cubos de gelo ou gelados imediatamente após retirá-los do congelador, dado que podem causar queimaduras "frias".
- Antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire sempre a ficha da tomada ou desligue o fornecimento de energia.
- Não guarde nem utilize gasolina ou outros líquidos e vapores inflamáveis próximo deste ou de qualquer outro aparelho. Os gases podem provocar um incêndio ou uma explosão.

INSTALAÇÃO

- Certifique-se de que o frigorífico não está perto de uma fonte de calor.
- Coloque-o num local seco e bem ventilado.
- Para garantir uma ventilação adequada, deixe um espaço de 1,25 cm nas partes superior e laterais do aparelho.
- Limpe o interior do frigorífico antes de o utilizar.
- Deixe o frigorífico no lugar (não o desloque) durante pelo menos uma hora antes de o ligar.
- O dispositivo para produção de gelo deve estar ligado a um ponto de abastecimento de água potável ou purificada quimicamente.
- Coloque e nivele o frigorífico sobre um pavimento que suporte o seu peso e numa área adequada ao seu tamanho e à sua finalidade.
- Não utilize o frigorífico numa área em que a temperatura ambiente possa descer abaixo de 13°C.

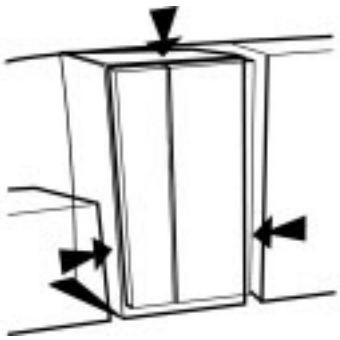

INSTALAÇÃO (APENAS PARA MODELOS COM 60 cm DE PROFUNDIDADE)

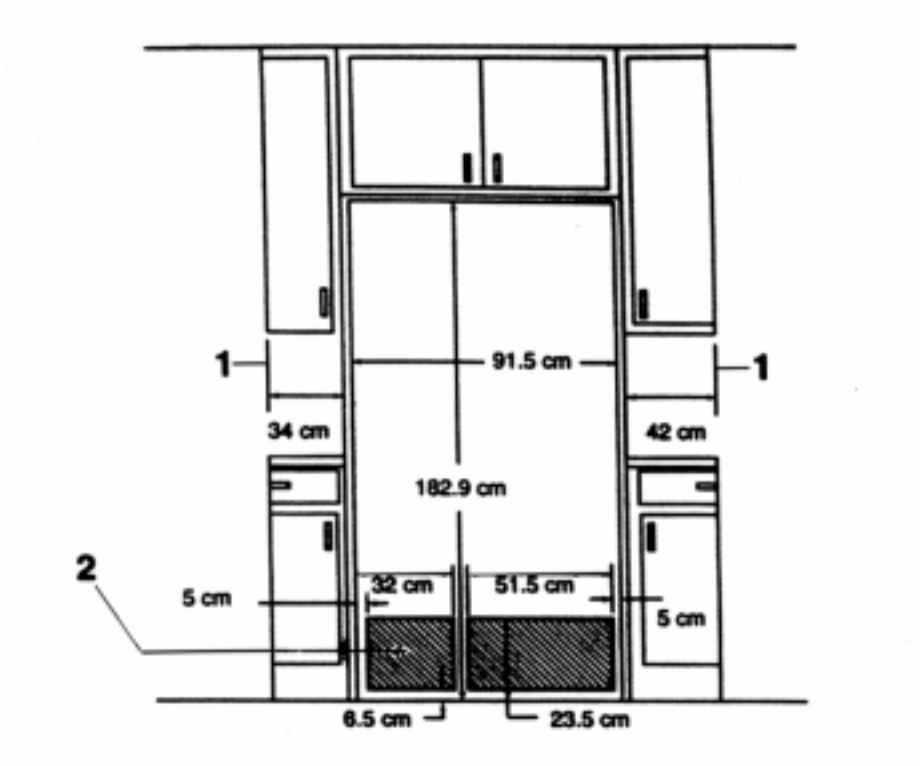

1. Posição mínima da parede fixa.

2. Localizações recomendadas para as ligações eléctricas e hidráulicas.

3. Para portas de armários com sobreposição total e um kit de revestimento, a altura da abertura deve ser de 183,2 cm.

- Se pretender instalar o frigorífico para ficar ao mesmo nível dos armários inferiores, terá de remover os rodapés da parte de trás da abertura do frigorífico.
- As ligações hidráulica e eléctrica devem ficar colocadas junto à base do frigorífico.
- Para as instalações em que o frigorífico não fica ao mesmo nível, encontra-se disponível um kit de revestimento. Consulte a secção "Assistência ou Serviço" para informações relativas às encomendas.

NOTA: Não instale o frigorífico próximo de um forno, radiador ou outra fonte de calor, nem num local em que a temperatura possa descer abaixo dos 55°F (13°C).

INSTALAÇÃO (APENAS PARA MODELOS COM 60 cm DE PROFUNDIDADE)

Painéis das portas feitos por medida

Como criar painéis de portas feitos por medida

Se pretender instalar painéis decorativos de madeira feitos por medida, terá de criá-los você mesmo ou consultar o fabricante dos armários ou um carpinteiro. Consulte os desenhos dimensionais para os encaixes dos painéis de madeira.

Painéis lisos:

Poderá criar um painel liso feito por medida com 6,35 mm de espessura no máximo, para substituir os painéis decorativos.
Os painéis lisos de madeira com menos de 6,35 mm de espessura não são recomendados.

Painéis subidos:

Poderá criar um painel subido aparafusando ou colando painéis de madeira a um suporte de 6,35 mm ou utilizando uma broca de 19,05 mm com extremidades cortadas. Os painéis subidos devem ter um espaço de 5,70 cm em relação à extremidade traseira da pega para permitir que os dedos possam segurar na pega.

Requisitos de peso para os encaixes dos painéis subidos:

- O painel da porta do frigorífico não deve exceder 12,7 kg.
- Os painéis da porta do congelador não devem exceder 9,5 kg de peso combinado.

Dimensões dos painéis de madeira feitos por medida:

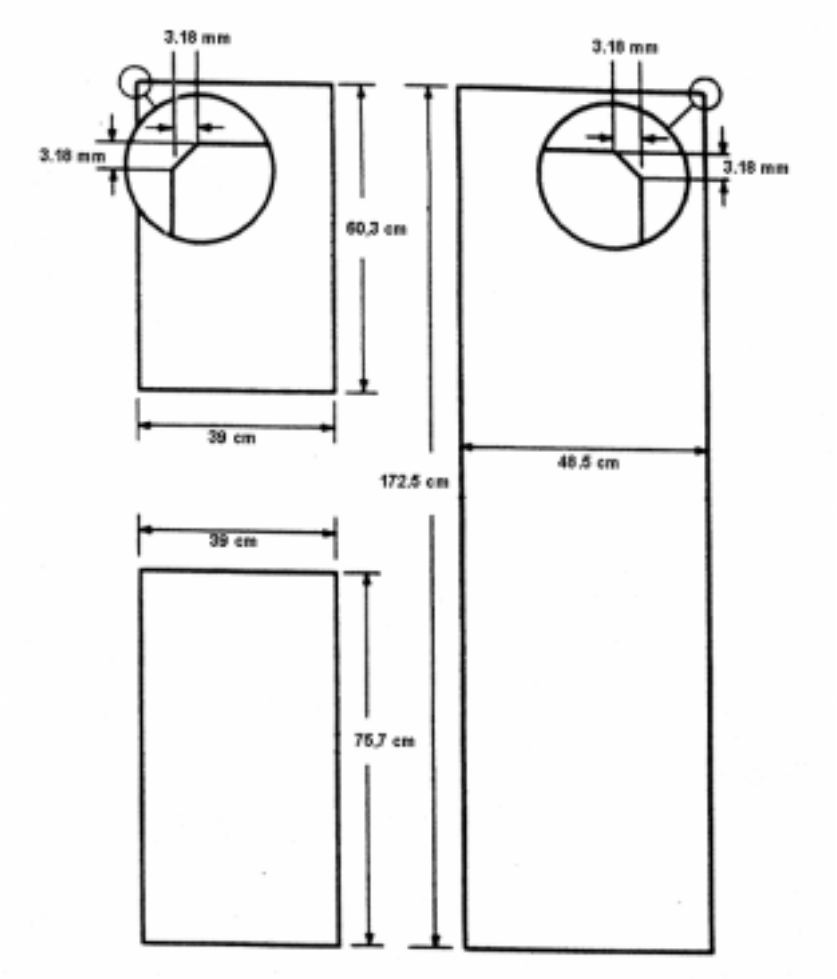

INSTALAÇÃO (APENAS PARA MODELOS COM 60 cm DE PROFUNDIDADE)

Instalação de painéis de madeira feitos por medida

1. Retire o material de embalagem.
2. Retire os revestimentos do frigorífico e do congelador do lado da dobradiça de cada porta, começando por puxar o revestimento da parte inferior da porta.
3. Desaparafuse parcialmente os dois parafusos que suportam o revestimento superior. Não é necessário retirar completamente os parafusos. Desaperte os parafusos aproximadamente 6,35 mm do revestimento para permitir que os painéis deslizem livremente.
4. Retire os painéis das portas existentes, caso os painéis sejam fornecidos.
5. Faça deslizar os painéis das portas feitos por medida até encaixarem no lugar.

NOTA: Os painéis das portas do congelador podem necessitar de cartões de enchimento de 3,18 mm atrás dos painéis, para evitar que fiquem soltos nessa área.

6. Substitua os revestimentos do lado da dobradiça, introduzindo primeiro a extremidade dentada por baixo do revestimento superior.
7. Aperte os dois parafusos do revestimento superiores.

Para retirar a grelha de apoio:

1. Abra as portas do frigorífico e do congelador num ângulo de 90°.
2. Retire os parafusos da grelha de apoio, utilizando uma chave de fendas.

NOTA: Não retire a ficha técnica que está fixa atrás da grelha de apoio.

Para voltar a colocar a grelha de apoio:

1. Abra as portas do frigorífico e do congelador num ângulo de 90°.
2. Coloque a grelha de apoio na parte da frente do frigorífico e volte a colocar os parafusos.

Nivelar o frigorífico

O seu frigorífico tem um rodízio à frente e atrás, de cada lado, na base do aparelho. Os quatro rodízios podem ser ajustados a partir da parte frontal do aparelho. Se o frigorífico parecer instável ou se quiser que as portas fechem mais facilmente, ajuste a inclinação do aparelho seguindo as seguintes instruções:

1. Verifique o local da instalação, para garantir que tem o devido espaço para o frigorífico. (Consulte a secção “Requisitos de espaço”.)
2. Ligue a uma tomada de três bicos com ligação de terra.
3. Desloque o frigorífico para a sua posição final.
4. Abra as portas do frigorífico e do congelador para localizar os parafusos de nivelamento à esquerda e à direita da base do frigorífico. Se o seu frigorífico tiver uma grelha de apoio, retire-a (consulte “Grelha de apoio”, mais atrás nesta secção).

NOTA: O parafuso superior ajustará a parte de trás do frigorífico e o parafuso inferior ajustará a parte da frente do frigorífico.

5. Use uma chave de tubo de 12,70 mm para ajustar os parafusos de nivelamento. Rode o parafuso de nivelamento para a direita para subir esse lado do frigorífico ou para a esquerda para baixar esse lado. Pode ter de rodar várias vezes os parafusos para ajustar a inclinação do frigorífico.

NOTA: Tenha cuidado para não desapertar demasiado os parafusos de nivelamento quando baixar o frigorífico. A cabeça do parafuso começará a afastar-se do frigorífico quando estiver na posição mais baixa. Se o parafuso sair do suporte do rodízio traseiro, a cobertura de acesso ao compartimento na parte de trás do frigorífico terá de ser removida para reinstalar o parafuso.

1. Revestimentos laterais
2. Parafusos do revestimento superior
3. Painéis da porta
4. Painéis de enchimento

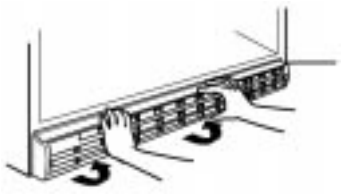

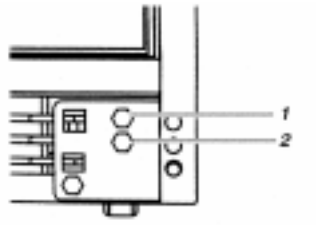

1. Parafuso de nivelamento traseiro
2. Parafuso de nivelamento dianteiro

INSTALAÇÃO (APENAS PARA MODELOS COM 60 cm DE PROFUNDIDADE)

6. Ajuste o parafuso de nivelamento dianteiro para colocar o tampo do frigorífico paralelo com o armário por cima do aparelho. Deixe um espaço de cerca de 3,18 mm entre as dobradiças superiores e o armário. Caso não tenha um armário por cima do frigorífico, nivele simplesmente o frigorífico.
7. Ajuste o parafuso de nivelamento traseiro para colocar o frigorífico nivelado em relação aos armários laterais ou aos painéis laterais dos armários.
8. Se desejar, poderá utilizar aqui os quatro parafusos de nivelamento para levantar o frigorífico, de modo a tapar o espaço entre a dobradiça superior do frigorífico e a abertura do armário. Certifique-se de que os quatro rodízios ainda tocam no chão e que as portas do armário por cima do frigorífico abrem completamente.
NOTA: Os armários com portas totalmente sobrepostas necessitam de um espaço adicional de 6,35 mm entre a dobradiça superior e o armário, para evitar que as portas batam na dobradiça ao abrir. Se possuir painéis de revestimento nas portas do frigorífico, é necessário um espaço adicional de 19,05 mm, a fim de evitar que as portas dos armários batam no revestimento da porta do frigorífico.
9. Volte a colocar a grelha de apoio.

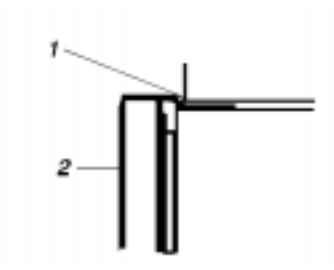

1. Deixe um espaço de 3,18 mm no mínimo para nivelar o frigorífico. Deixe um espaço de 6,35 mm no mínimo se tiver portas de armários totalmente sobrepostas.
2. Frente do frigorífico.

INSTALAÇÃO (PARA TODOS OS MODELOS COM MAIS DE 60 cm DE PROFUNDIDADE)

Nivelamento
Caso seja necessário, é possível nivelar o aparelho, de um lado ao outro, rodando os dois parafusos de nivelamento - localizados atrás da grelha frontal, na parte inferior do frigorífico - um para a direita e outro para a esquerda, da seguinte forma:
- retire a grelha frontal;
- rode um parafuso, ou os dois, no sentido dos ponteiros do relógio, para elevar o aparelho;
- rode um parafuso, ou os dois, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, para descer o aparelho;
- verifique se atingiu o nível desejado;
- volte a colocar a grelha frontal.

Remoção da grelha frontal
Para retirar a grelha:
- abra ambas as portas (frigorífico e congelador);
- puxe a grelha pela frente de modo a libertá-la dos retentores metálicos.
  Nesta altura, é possível chegar ao tabuleiro colector de água proveniente da descongelação para uma limpeza periódica, procedendo da seguinte forma:
- retire o tabuleiro colector da água proveniente da descongelação;
- lave-o com água quente e bicarbonato de sódio;
- enxagúe e seque bem;
- volte a colocar o tabuleiro com a esquina dentada virada para a parte de trás;
- certifique-se de que o tubo de escoamento da água proveniente da descongelação fica na direcção exacta do tabuleiro;
- volte a colocar a grelha frontal.

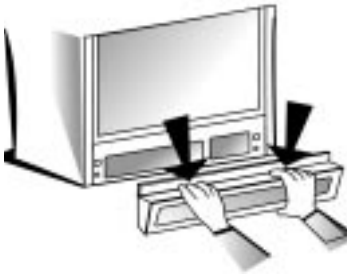

COMO USAR O FRIGORÍFICO/CONGELADOR

1. Controlo da temperatura (cursores) (Fig. 1)
Quando o aparelho é utilizado pela primeira vez, regule as temperaturas do frigorífico e do congelador para a posição intermédia (triângulo pequeno); para alterar estes valores, mova os cursores para a esquerda ou para a direita:
para a **esquerda** para uma temperatura **menos fria**, para a **direita** para uma temperatura **mais fria**.

2. Controlo do filtro da água (em alguns modelos) (Fig. 2)
Quando a **luz do indicador do filtro de água** estiver **verde**, significa que o filtro está em boas condições.
Quando a luz ficar **amarela**, é altura de encomendar um novo filtro.
Quando a luz estiver **vermelha**, o filtro da água deve ser substituído.
Para **voltar a colocar** o indicador do filtro em verde, pressione o interruptor da luz 5 vezes em 10 segundos.

3. Controlo da temperatura (botões do termostato) (Fig. 3)
Os botões para o controlo da temperatura do frigorífico e do congelador encontram-se no interior do frigorífico. Quando o aparelho é utilizado pela primeira vez:
- regule o botão de controlo da temperatura do frigorífico para a posição 3. É possível alterar a temperatura do frigorífico da posição 1 (menos fria) para a posição 5 (mais fria);
- regule o botão de controlo da temperatura do congelador para a posição B. É possível alterar a temperatura do congelador da posição A (menos fria) para a posição C (mais fria), logo no início ou sempre que a temperatura necessite de ser ajustada.

O aparelho precisa de tempo para estabilizar as temperaturas reguladas, por isso, espere algum tempo antes de colocar quaisquer alimentos no seu interior.
A regulação intermédia da temperatura na posição recomendada neste exemplo é a correcta para as normais finalidades domésticas.
Como desligar o aparelho:
Mova o cursor de controlo da temperatura ou o botão de controlo da temperatura para a posição **OFF / ON**; esta operação desliga o frigorífico nos compartimentos do congelador e do frigorífico.
NOTA: Lembre-se que esta operação **não desliga** o aparelho da corrente eléctrica.
Um controlo de humidade colocado no exterior protege continuamente contra a acumulação de humidade nas extremidades exteriores do compartimento do frigorífico.
Não fique alarmado se estas extremidades estiverem por vezes quentes ao serem tocadas.

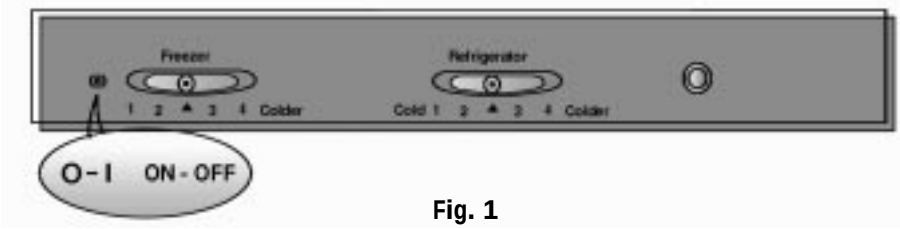

Fig. 1

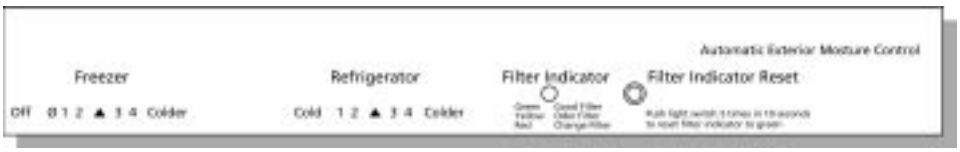

Fig. 2

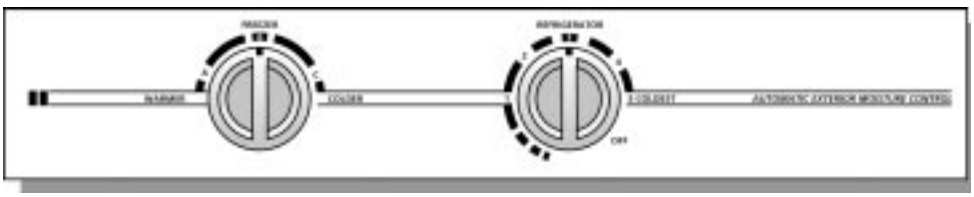

Fig. 3

COMO USAR O FRIGORÍFICO/CONGELADOR

4. Definição dos comandos electrónicos (Fig. 4)
Deixe o frigorífico arrefecer completamente antes de colocar alimentos. Convém aguardar 24 horas antes de colocar alimentos no frigorífico.
IMPORTANTE: Se colocar alimentos antes do frigorífico arrefecer completamente, estes poderão ficar estragados. A regulação dos controlos do frigorífico e do congelador para uma posição mais fria do que a recomendada não irá arrefecer os compartimentos mais depressa.
O controlo do frigorífico ajusta a temperatura do compartimento do frigorífico. Carregue na seta para cima para aumentar a temperatura. Carregue na seta para baixo para diminuir a temperatura.
O controlo do congelador ajusta a temperatura do compartimento do congelador. Carregue na seta para cima para aumentar a temperatura. Carregue na seta para baixo para diminuir a temperatura.
O Power Control desliga o controlo de temperatura do frigorífico. Carregue no botão Power Control.
NOTA: O seu aparelho não **irá** arrefecer se o Power Control estiver na posição OFF.

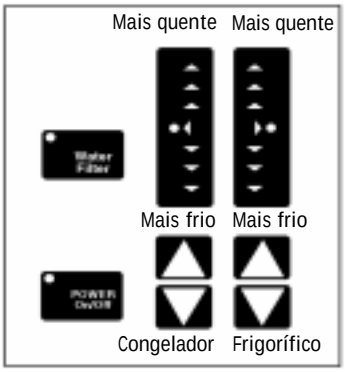

Fig. 4

Remoção e ajuste dos tabuleiros reguláveis da porta
Coloque o tabuleiro da porta de acordo com as suas necessidades.
Para retirar o tabuleiro da porta:
- levante o tabuleiro da porta;
- puxe-o.

Para voltar a colocar o tabuleiro da porta:
- repita a operação acima descrita seguindo a ordem inversa.

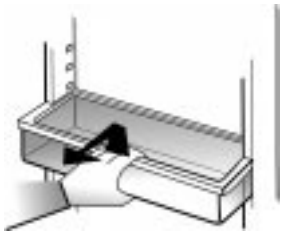

Remoção da prateleira inferior das portas do frigorífico e do congelador
Para facilitar a limpeza, é possível retirar a barra de protecção ilustrada na figura, empurrando as duas extremidades da barra de protecção e retirando-as.
Para voltar a colocar a barra de protecção:
- alinhe as duas extremidades da barra de protecção por cima dos encaixes laterais da porta;
- pressione a barra de protecção para baixo até ficar bloqueada no lugar.

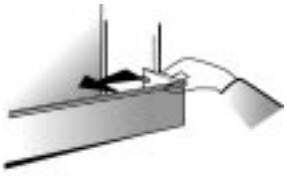

Remoção da gaveta para refeições frias e da respectiva tampa
- Para retirar a gaveta de refeições frias:
- faça deslizar para fora a gaveta de refeições;
- levante a parte da frente da gaveta até atingir um ângulo de 45;
- faça deslizar a gaveta completamente para fora.

Para voltar a colocá-la, execute as operações acima mencionadas seguindo a ordem inversa.
Para retirar a tampa:
- levante a parte da frente da tampa e depois a parte de trás;
- puxe-a.

Para voltar a colocá-la, execute as operações acima mencionadas seguindo a ordem inversa.

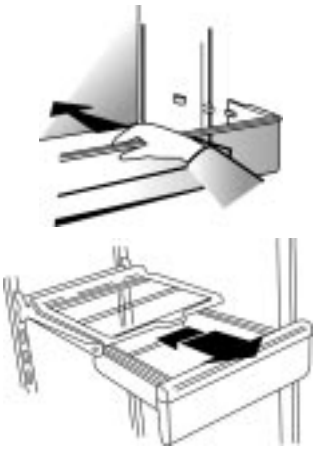

COMO USAR O FRIGORÍFICO/CONGELADOR

Utilização do suporte móvel para garrafa

Este suporte pode acomodar 1 garrafa: pendure-o sob o lado direito ou esquerdo de qualquer prateleira do frigorífico.

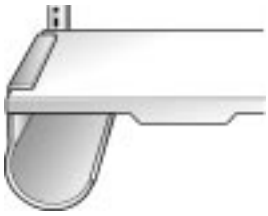

Remoção e ajuste das prateleiras do frigorífico

É possível colocar as prateleiras de acordo com as suas necessidades.

As prateleiras de vidro são suficientemente fortes para suportarem garrafas, pacotes de leite ou alimentos pesados: contudo, não os atire para as prateleiras.

Para retirar as prateleiras:

- levante a parte da frente 10 cm;
- com uma mão colocada por baixo da prateleira, levante a parte de trás;
- com ambas as mãos, puxe a prateleira.

Remoção da gaveta para legumes e fruta e do respectivo tampo, OU

Remoção da gaveta para carne e do respectivo tampo:

- faça deslizar a gaveta até parar;
- com uma mão colocada por baixo da gaveta, levante-a e puxe-a;
- a gaveta sairá da calha e poder-se-á puxá-la ainda mais;
- para a retirar completamente, é necessário rodá-la: extremidade da frente para cima, extremidade de trás para baixo.

Para retirar o tampo de vidro da gaveta

- primeiro, retire as gavetas para a carne e para os legumes e a fruta, conforme acima descrito;
- de seguida, com uma mão colocada por baixo do tampo, levante e retire o tampo de vidro da estrutura.

A estrutura do tampo pode também ser retirada:

- levante a parte da frente da estrutura 10 cm;
- com a outra mão, levante a parte de trás da estrutura e puxe-a.

Para voltar a colocar o tampo:

- insira a parte de trás da estrutura nos suportes das paredes do frigorífico;
- baixe-a para o lugar;
- volte a colocar o tampo de vidro.

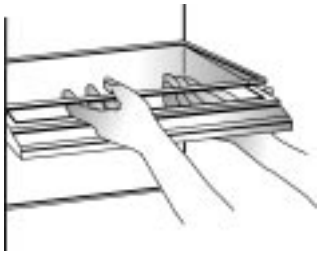

Controlo da temperatura da gaveta para a carne

O ar frio circula dentro da gaveta para a carne através de uma abertura entre os compartimentos do frigorífico e do congelador. Isto permite manter a gaveta para a carne mais fria do que o resto do frigorífico. Regule o cursor para um maior ou menor fluxo de ar.

Posição para legumes

Se pretender armazenar legumes na gaveta para a carne, desloque o comando para a esquerda, para a posição legumes. (Isto impede uma possível congelação dos legumes).

COMO USAR O FRIGORÍFICO/CONGELADOR

Prateleira de meia-largura rebatível (em alguns modelos)
Para levantar e baixar a prateleira:

1. Levante a prateleira deslizando-a primeiro para trás e depois para baixo, por forma a obter metade da largura. (Pode usar a prateleira nesta posição de modo a permitir guardar as peças mais altas na prateleira inferior).
2. Levante a frente da prateleira até encaixar de modo seguro na posição encostada à parede posterior.
3. Baixe a prateleira de modo seguro para a posição inicial.
4. Puxe a prateleira para a frente até encaixar no lugar.

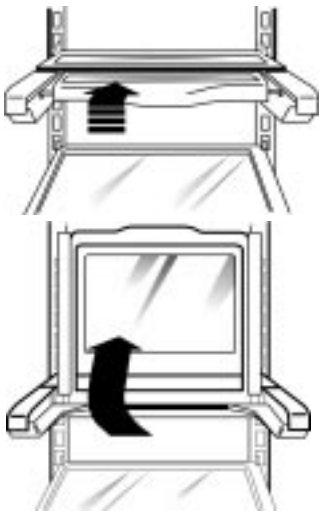

Controlo de humidade da gaveta para legumes e fruta

É possível controlar a humidade na gaveta para legumes e fruta:

- o dispositivo de controlo pode ser regulado para qualquer posição de LOW (baixo) a HIGH (alto).
- LOW elimina o ar húmido da gaveta, para uma melhor conservação de fruta e legumes com casca.
- HIGH mantém o ar húmido no interior da gaveta para uma melhor conservação dos legumes.

Remoção da prateleira do compartimento do congelador

Para retirar a prateleira:

- levante o lado direito dos suportes;
- faça deslizar a prateleira para fora dos suportes à esquerda;
- volte a colocá-la procedendo na ordem inversa.

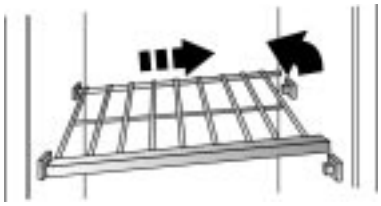

Remoção das prateleiras fundas do compartimento do congelador

- faça deslizar a prateleira funda para fora até parar;
- levante a parte da frente para libertar a prateleira funda do retentor;
- puxe completamente a prateleira funda.

GUIA PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

O compartimento do congelador, marcado com o símbolo , permite o armazenamento de alimentos congelados, bem como a congelação de alimentos frescos ou cozinhados. Permite ainda a produção de cubos de gelo.

Congelar

A quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados num período de 24 horas, a uma temperatura ambiente de 25°C, está indicada na chapa de características, no interior do frigorífico.

Regule o botão de controlo "CONGELADOR" para a posição mais fria.

A congelação de alimentos frescos e a produção automática de gelo não podem ser efectuadas em simultâneo.

Por conseguinte, não se esqueça de parar o dispositivo para a produção automática de gelo, colocando a alavanca em OFF. Consulte as instruções de funcionamento no capítulo "Dispositivo para produção automática de gelo".

Não coloque alimentos quentes no congelador; não volte a congelar alimentos descongelados; é possível congelá-los depois de cozinhados. Embale os alimentos em folhas de alumínio ou película aderente ou coloque-os em recipientes apropriados para o efeito. Coloque etiquetas nas embalagens e escreva a data em que foram congelados e o seu conteúdo.

O compartimento do congelador mantém a temperatura de armazenamento adequada mesmo durante um corte de energia, por um período de cerca de 6 horas. No entanto, é aconselhável deixar a porta do congelador fechada durante este período.

Preparar alimentos frescos para congelar

É importante embalar os alimentos para que não entre água, humidade ou vapor; isto evita a transferência de odores por todo o frigorífico e permite um melhor armazenamento de alimentos congelados.

Recomenda-se a utilização de recipientes plásticos com tampas, tabuleiros de alumínio, folhas de alumínio, película aderente e de outros tipos de embalagens de plástico herméticas.

Selar

Ao selar os alimentos em sacos, aperte-os para libertar o ar (os líquidos precisam de algum espaço para a expansão).

Aperte a abertura do saco com um fio. Ponha a etiqueta dentro de sacos transparentes; utilize etiquetas autocolantes no exterior de sacos opacos.

GUIA PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

Congelar fruta

Escolha fruta madura e em bom estado. Lave-a, descasque-a e corte-a, conforme desejar. Embale-a em recipientes sólidos ou com outros materiais recomendados para o efeito. Deixe algum espaço para permitir a expansão dos líquidos durante a congelação.

Congelar legumes

Para obter os melhores resultados, congele os legumes no máximo 2 a 3 horas depois de terem sido apanhados. Lave-os com água fria, limpe-os e corte-os conforme desejar. Pele-os com água a ferver. Embale-os em recipientes recomendados para o efeito e congele-os.

Não congele alface, aipo, cenouras, batatas ou tomates frescos. pois ficarão moles e flácidos. Os tomates desfazem-se ao serem descongelados.

Congelar carne

A carne descongelada estará em tão boas condições como antes de ter sido congelada.

Os bifes e os pedaços de carne devem ser embalados individualmente ou em camadas separadas com uma folha duplicada de película.

Congelar alimentos cozinhados

Cozinhe os alimentos como faria para os servir: o tempo de cozedura deve ser reduzido em 10 a 15 minutos para permitir que os alimentos cozam quando voltarem a ser aquecidos. Não tempere e retire parte do líquido da cozedura. Não se esqueça de os adicionar quando voltar a aquecer a comida.

Deixe arrefecer o mais rapidamente possível e congele imediatamente.

Os pratos líquidos ou semi-líquidos devem ser congelados em recipientes recomendados para o efeito, deixando algum espaço para permitir a expansão. Os alimentos cozinhados em caçarolas e outros alimentos mais sólidos podem ser congelados directamente em recipientes adequados para a cozedura.

Congelar pastéis e pão

Embrulhe o pão em material apropriado. Descongele dentro da embalagem. O pão com fermento por cozer pode ser congelado depois da massa crescer. Amasse-o, embrulhe-o e congele-o.

Faça os biscoitos e pastéis como é habitual. Deixe arrefecer e congele em tabuleiros; embale-os em sacos ou caixas de papelão recomendados para a congelação. Os biscoitos por cozer podem ser amassados, moldados ou enrolados e congelados em tabuleiros. Guarde-os em sacos ou caixas de papelão. Coza-os sem descongelar.

Convém congelar as tartes de frutos sem cozer. Coza-os sem descongelar.

GUIA PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

Tabela de armazenamento de alimentos

Os períodos de armazenamento variam de acordo com a qualidade dos alimentos, o tipo de embalagem ou material de embalar utilizado (à prova de humidade e vapor) e a temperatura de armazenamento (que deve ser de -18°C).

ALIMENTO	PERÍODO DE ARMAZENAMENTO
FRUTA	
Sumos de fruta concentrados	12 meses
Fruta (em geral)	8 a 12 meses
Citrinos e sumos	4 a 6 meses
LEGUMES	
Congelados comercialmente	8 meses
Congelados em casa	8 a 12 meses
CARNE	
Salsichas	4 semanas ou menos
Hambúrgueres	1 mês
Carne de boi, vitela e cabrito	2 a 3 meses
Assados	
Carne de boi	6 a 12 meses
Cabrito e vitela	6 a 12 meses
Porco	4 a 8 meses
Salsicha fresca	1 a 2 meses
Bifes e pedaços de carne	
Carne de boi	8 a 12 meses
Cabrito, vitela, porco	2 a 4 meses
PEIXE	
Bacalhau, linguado, solha	6 meses
Salmão	2 a 3 meses
Cavala, perca	2 a 3 meses
Peixe golpeado (comprado)	3 meses
Marisco, ostras, peixe cozinhado, caranguejo	3 a 4 meses
Camarão cru	12 meses
AVES	
Frango ou peru (inteiro ou partes)	12 meses
Pato ou ganso	6 meses
Miúdos de ave	2 a 3 meses
Aves cozinhadas com molho	6 meses
Pedaços (sem molho)	1 mês
GUISADOS	
Carne, aves e peixe	2 a 3 meses
LACTICÍNIOS	
Manteiga	6 a 9 meses
Margarina	12 meses
Queijo	
Camembert, mozzarella, cottage	3 meses
Queijos cremosos	não congelar
Brie, Emmenthal, Suisse, etc.	6 a 8 semanas
(A congelação pode alterar a textura do queijo)	
Gelado, sumos de fruta, leite	12 meses
OVOS	
Inteiros (batidos), claras, gemas	12 meses
(Adicione açúcar ou sal às gemas ou aos ovos inteiros batidos)	
PÃO E BOLOS	
Pão com fermento e rolos	3 meses
Pão por cozer	1 mês
Croissants	3 meses
Bolos (por congelar)	2 a 4 meses
Bolos (congelados) e bolachas cozidas	6 a 12 meses
Tartes de fruta	12 meses
Massa para biscoitos	3 meses
Massa para tarte	4 a 6 meses

Recorde-se que, em caso de corte de energia, o compartimento do congelador mantém a temperatura de armazenamento adequada durante cerca de 12 horas; durante este período, sugerimos que deixe a porta deste compartimento fechada. Não volte a congelar alimentos parcialmente descongelados.

Descongelar

Seguem-se algumas sugestões úteis:

Legumes crus: não descongele, coloque-os directamente na água a ferver e cozinhe normalmente.

Carne (grandes porções): descongele no compartimento do frigorífico sem desembalar. Antes de cozinhar, deixe à temperatura ambiente durante algumas horas.

(pequenas porções): descongele à temperatura ambiente ou cozinhe directamente.

Peixe: descongele no compartimento do frigorífico sem desembalar ou cozinhe directamente antes de descongelar por completo.

Alimentos cozinhados previamente: aqueça no forno sem os retirar dos recipientes de alumínio.

Fruta: descongele no compartimento do frigorífico.

NOTA: Não coloque alimentos quentes no congelador.

Deixe os alimentos arrefecerem à temperatura ambiente durante 30 minutos. Depois, embale-os e congele-os. Ao arrefecer os alimentos quentes antes de os congelar, poupa energia e prolonga a duração do aparelho.

UTILIZAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE GELO E ÁGUA (EM ALGUNS MODELOS)

O seu congelador distribui gelo em cubos ou picado. Antes de utilizar o distribuidor de gelo, seleccione o tipo de gelo que deseja. Os botões de controlo estão concebidos para uma utilização e limpeza fáceis.

Para gelo em cubos, pressione o botão correspondente até aparecer um indicador vermelho na janela por cima do botão. Para gelo picado, pressione o botão correspondente até aparecer um indicador vermelho na janela por cima do botão.

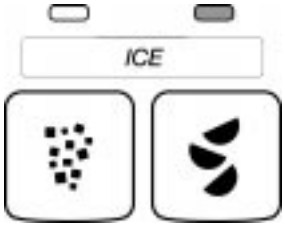

Para gelo em cubos

Para gelo picado

Para distribuir gelo:

1. Pressione o botão para o tipo de gelo desejado.
2. Pressione um copo resistente contra a alavanca do distribuidor de gelo. Segure no copo junto da abertura do distribuidor, para que o gelo não caia fora do copo.

   Não precisa de exercer muita pressão na alavanca para activar o distribuidor de gelo. Pressionar com força não fará com que o gelo saia mais rapidamente ou em quantidades maiores.
3. Retire o copo para parar a distribuição.

NOTA:

Os primeiros pedaços de gelo podem ter um sabor desagradável. Deite este gelo fora.

O gelo é distribuído a partir do recipiente do dispositivo para produção de gelo no compartimento do congelador. Quando a barra exterior do distribuidor é pressionada, abre-se uma portinhola entre o recipiente do gelo e o distribuidor. Quando o copo é retirado da barra do distribuidor, pode ouvir-se um zumbido durante alguns segundos enquanto a portinhola se fecha.

O distribuidor não funcionará quando a porta do compartimento do congelador estiver aberta.

Grandes quantidades de cubos de gelo devem ser retiradas directamente do recipiente e não através do distribuidor.

Relativamente ao gelo picado, os cubos são picados antes de serem distribuídos. Isto pode causar um ligeiro atraso na distribuição de gelo picado. Os ruídos provenientes do picador de gelo são normais e os pedaços de gelo podem variar de tamanho.

Ao mudar de gelo picado para cubos de gelo, será distribuída uma pequena quantidade de gelo picado juntamente com os primeiros cubos de gelo.

Depois de ligar o aparelho, são necessárias 3 a 4 horas para poder obter os primeiros cubos de gelo.

UTILIZAÇÃO DA LUZ DO DISTRIBUIDOR E DO BLOQUEIO DO DISTRIBUIDOR (EM ALGUNS MODELOS)

A luz do distribuidor

A área do distribuidor tem uma luz nocturna.

Esta pode ser ligada manualmente, pressionando o botão do lado direito do painel de controlo.

Aparece o sinal vermelho por cima do botão.

O bloqueio do distribuidor

O seu distribuidor pode ser desligado para facilitar a limpeza ou para evitar uma distribuição acidental por parte das crianças ou dos animais domésticos. Para desligar o distribuidor, pressione o botão LOCK (bloqueio).

A luz indicadora aparecerá por cima do botão e os distribuidores do gelo e da água não funcionarão. Para desbloquear o distribuidor, pressione o botão UNLOCK (desbloqueio) até aparecer a luz no visor.

Depois, continua a distribuir gelo e água normalmente.

NOTA: O bloqueio não desliga o aparelho, nem o dispositivo para produção de gelo, nem a luz do distribuidor.

Desactiva simplesmente as alavancas do distribuidor.

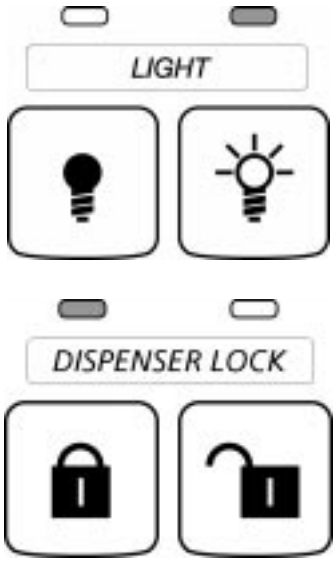

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA FAZER GELO

Conselhos úteis sobre o dispositivo para produção automática de gelo (Estilo I)

- A alavanca ON/OFF indica:
  Para baixo.... para produção automática de gelo.
  Para cima..... para desligar o dispositivo de produção de gelo.

Para ligar/desligar o dispositivo para produção de gelo: (Estilo II)

O interruptor ON/OFF está situado no topo do lado direito do compartimento do congelador.

1. Para ligar o dispositivo para produção de gelo, coloque o comando na posição ON (esquerda).
   NOTA: O seu dispositivo para produção de gelo possui um mecanismo que lhe permite desligar-se automaticamente. Os sensores do dispositivo para produção de gelo bloquearão automáticamente a produção de gelo, mas o comando permanecerá na posição ON (esquerda).
2. Para desligar manualmente o dispositivo para produção de gelo, coloque o comando na posição OFF (direita).

Para remover e substituir o balde de gelo:

1. Coloque a mão na abertura da base do balde e o polegar no botão de desengate.
2. Segurando na base do balde com ambas as mãos, solte o botão de desengate e levante o balde para cima e para fora. Não é necessário colocar o comando do dispositivo para produção de gelo na posição OFF (direita). O dispositivo para produção de gelo não produzirá gelo sem o balde instalado na porta.

- **Produção normal de gelo** aproximadamente 7 a 9 cargas de gelo em 24 horas.

Cuidados a ter com o recipiente ou o balde de armazenamento de gelo:

1. Esvazie o recipiente de gelo se necessário, use água quente para derreter o gelo. **Nunca utilize ferramentas afiadas** para quebrar o gelo no recipiente ou no balde. Isso poderá danificar o recipiente de gelo e o mecanismo do distribuidor.
2. Lave o recipiente ou o balde de gelo com um detergente suave, enxagúe bem e seque devidamente. Não utilize solventes nem produtos de limpeza abrasivos.

Estilo I

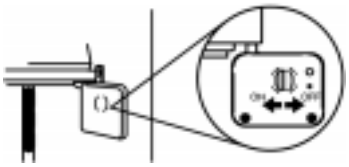

Estilo II

Remoção do recipiente do dispositivo para produção de gelo
Retire, esvazie e limpe o recipiente:

- se o distribuidor de gelo não tiver sido ou não for utilizado durante uma semana ou mais;
- se uma falha de corrente provocar o derretimento e a congelação em bloco do gelo no recipiente;
- se o distribuidor de gelo não for utilizado regularmente.

Para retirar o recipiente

1. Puxe o painel de cobertura pela parte de baixo e faça-o deslizar para trás.
2. Levante o braço de sinalização para a posição OFF (desligado). O gelo ainda pode ser distribuído, mas deixará de ser produzido.
3. Levante a parte da frente do recipiente e puxe-o.
4. Esvazie o recipiente. Se necessário, use água quente ou tépida para derreter o gelo. Não utilize ferramentas afiadas para quebrar o gelo no recipiente. Isto pode danificar o recipiente e o mecanismo do distribuidor.
5. Lave de acordo com as instruções fornecidas no capítulo "Manutenção e Limpeza". Enxagúe bem. Não utilize solventes nem produtos de limpeza abrasivos.
6. Ao voltar a colocar o recipiente, certifique-se de que fica devidamente encaixado. Empurre o braço de sinalização para baixo para a posição ON (ligado), de modo a retomar a produção de cubos de gelo.

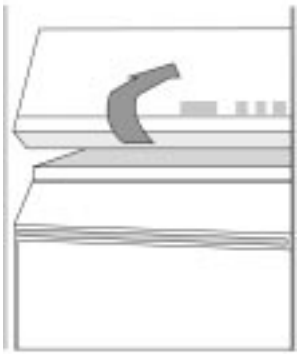

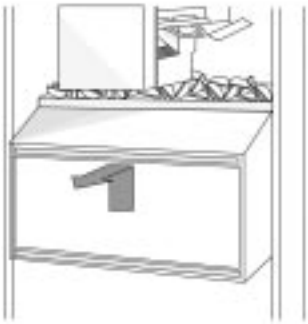

NOTA: Não accione o dispositivo para fazer gelo enquanto não o ligar ao abastecimento de água.

- É normal que os pedaços de gelo fiquem presos por um canto. mas partir-se-ão facilmente.
- O dispositivo para produção de gelo não funcionará até que o congelador esteja suficientemente frio para fazer gelo. Isto pode levar uma noite inteira.
- Se o gelo não estiver a ser produzido de um modo suficientemente rápido e for necessária uma maior quantidade, regule o termostato do congelador para um número mais alto. Espere um dia e, se necessário, regule o botão do termostato do compartimento congelador para "4/5."
- Água de boa qualidade é importante para produzir gelo de boa qualidade. Produtos químicos amolecedores da água, tais como sal, podem danificar o dispositivo de produção de gelo e ocasionar uma produção de gelo de má qualidade.

PROBLEMAS COMUNS DO DISPOSITIVO PARA FAZER GELO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O distribuidor não funciona.	A porta do compartimento do congelador está aberta.	Feche a porta do compartimento do congelador.
	O recipiente do gelo não está devidamente instalado.	Certifique-se de que o recipiente está correctamente introduzido.
O distribuidor de gelo deixa de funcionar.	O distribuidor não foi utilizado durante um grande período de tempo, provocando o derretimento em bloco dos cubos de gelo.	Agite o recipiente de vez em quando para manter os cubos separados e para aumentar a capacidade de armazenamento. Deite fora os cubos de gelo e faça novos cubos.
	A barra do distribuidor de gelo foi mantida sob pressão durante muito tempo.	Aguarde cerca de 3 minutos antes de voltar a ligar o distribuidor. Grandes quantidades de gelo devem ser retiradas do recipiente e não através do distribuidor.
Gelo com sabor ou odor desagradável.	O gelo absorve odores transportados pelo ar.	Nova produção de gelo. Deite fora o gelo e faça novos cubos de gelo. Guarde o gelo em excesso num recipiente tapado.
	Qualidade da água.	Se a água contiver minerais, pode ser necessário um filtro.
	Alimentos mal embalados.	Embale os alimentos adequadamente.
	O recipiente do gelo e o compartimento do congelador podem precisar de ser limpos.	Limpe o recipiente do gelo e o congelador. Siga as instruções para um fornecimento adequado de água ao dispositivo de produção de gelo.
	Canalização para o dispositivo de produção de gelo.	Os primeiros cubos de gelo de um novo dispositivo para produção de gelo podem ter um sabor desagradável. Deite fora o gelo e faça novos cubos de gelo.

NOTA: Utilize apenas os cubos do dispositivo para produção de gelo.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire sempre a ficha da tomada ou desligue o fornecimento de energia.

Limpe regularmente o compartimento do frigorífico e do congelador com uma esponja humedecida com uma solução de água tépida e vinagre. Enxagúe e seque. Nunca utilize detergentes ou produtos abrasivos. Nunca limpe as peças do frigorífico com líquidos inflamáveis. Os gases podem provocar um incêndio ou uma explosão.

Limpe o exterior do aparelho com uma esponja humedecida com água tépida.

Seque com um pano macio.

Limpe regularmente o tabuleiro colector da água proveniente da descongelação, do seguinte modo:
- retire a grelha frontal;
- retire o tabuleiro colector da água proveniente da descongelação;
- lave-o com água quente e um detergente líquido suave;
- enxagúe e seque bem;
- volte a colocar o tabuleiro com a esquina dentada virada para a parte de trás;
- certifique-se de que o tubo de escoamento da água proveniente da descongelação fica na direcção exacta do tabuleiro;
- volte a colocar a grelha frontal.

NOTA: Os tubos do sistema de refrigeração encontram-se localizados perto do tabuleiro colector da água proveniente da descongelação e podem aquecer. Limpe-os regularmente com um aspirador.

Desligue sempre o frigorífico da corrente eléctrica antes de proceder à substituição das lâmpadas.

Como substituir as lâmpadas do frigorífico
- retire a lâmpada;
- substitua por uma do mesmo tipo, apenas disponível nos nossos Centros de Assistência ou nos revendedores autorizados.

Como substituir a lâmpada superior do compartimento do congelador (em alguns modelos)
- retire a protecção da luz, segurando na parte central superior;
- puxe a parte da frente e, simultaneamente, incline ligeiramente a protecção para um dos lados;
- retire a lâmpada e substitua-a por uma do mesmo tipo, apenas disponível nos nossos Centros de Assistência ou nos revendedores autorizados.

Para voltar a colocar a protecção da luz no lugar:
- segure na parte superior central da protecção da luz;
- insira as linguetas de um dos lados da protecção nas ranhuras;
- curve com cuidado a protecção da luz no centro para inserir as linguetas do outro lado.

Como substituir a lâmpada do distribuidor (em alguns modelos)
- procure a lâmpada na área do distribuidor;
- retire a lâmpada e substitua-a por uma do mesmo tipo, apenas disponível nos nossos Centros de Assistência ou nos revendedores autorizados.

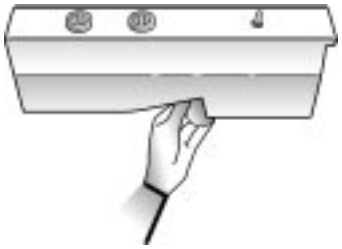

Luz do distribuidor

FÉRIAS

Período de férias curto

Não há necessidade de desligar o frigorífico se pretender ausentar-se por menos de três semanas. Utilize os alimentos que se podem estragar e congele os restantes. Se o seu frigorífico estiver equipado com um dispositivo para produção de gelo:

1. Desligue-o.
2. Feche o abastecimento de água para o dispositivo de produção de gelo.
3. Esvazie o recipiente de gelo.

Período de férias prolongado

Retire todos os alimentos, se pretender ausentar-se por três semanas ou mais. Se o seu frigorífico estiver equipado com um dispositivo para produção automática de gelo, feche o abastecimento de água pelo menos um dia antes. Quando os últimos cubos de gelo tiverem caído para a caixa, desligue o dispositivo de produção de gelo. Desligue o frigorífico e limpe-o. Enxagúe-o e seque-o bem. Prenda algumas cunhas de madeira ou de plástico com fita adesiva na parte superior de ambas as portas, de forma que elas fiquem suficientemente abertas para que o ar circule dentro de ambos os compartimentos. Isto evitará que o mau cheiro e o mofo se instalem.

Mudanças

- Retire todas as peças amovíveis, embrulhe-as bem e prenda-as com fita adesiva para que não se libertem ou abanem.
- Aperte os parafusos de nivelamento frontais.
- Feche e sele ambas as portas com fita adesiva e, novamente com fita adesiva, prenda o cabo de alimentação ao aparelho.

Corte de energia eléctrica

Em caso de corte de energia eléctrica, contacte a empresa responsável pelo fornecimento de electricidade e pergunte quanto tempo durará o corte.

1. Caso o corte de energia dure 24 horas ou menos, **mantenha as portas fechadas**. Isto permitirá que os alimentos dentro do aparelho se mantenham frios o mais tempo possível.
2. Caso pense que o corte de energia possa durar mais do que 24 horas, retire todos os alimentos congelados e coloque-os num congelador fechado à chave. Se este tipo de congelador não estiver disponível e também não estiverem disponíveis pacotes artificiais de gelo, tente utilizar os alimentos que descongelarão mais depressa e que se podem estragar mais facilmente.
3. Tenha em atenção que um congelador completamente cheio de alimentos congelados manterá o frio durante mais tempo do que um congelador parcialmente cheio.

   Além disso, um congelador cheio de carne congelada manter-se-á frio durante muito mais tempo do que um congelador cheio de alimentos pré-cozinhados.

   Se os alimentos ainda apresentarem cristais de gelo, é possível voltar a congelá-los sem correr qualquer risco; no entanto, o sabor dos alimentos alterar-se-á. Se o estado dos alimentos for consideravelmente mau e você achar que corre um risco ao voltar a congelá-los, deve deitá-los fora.

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS/ASSISTÊNCIA

Antes de contactar a Assistência....

Os problemas relativos ao funcionamento do aparelho resultam muitas vezes de pequenas coisas que você mesmo pode descobrir e consertar sem precisar de recorrer a qualquer tipo de ferramentas.

Se o frigorífico não funcionar:

- O cabo de alimentação está bem ligado a uma tomada com a tensão apropriada?
- Verificou os fusíveis da sua casa?
- O comando do termostato está na posição OFF (desligado)?

Se houver ruídos ou vibrações:

A maior parte dos ruídos são normais. As superfícies duras, como chão, paredes e armários podem fazer com que os ruídos pareçam mais intensos. Indicamos a seguir os tipos de ruídos mais comuns e o que os pode causar:

- **Zumbido leve**

Pode estar a ouvir o motor da ventoinha do frigorífico e o ar em movimento.

- **Estalidos**

O termostato dá um estalido quando o frigorífico pára de funcionar. Também dá um estalido quando o frigorífico começa a funcionar. O temporizador de descongelação dá um estalido quando o ciclo de descongelação começa e acaba.

- **Ruídos de água**

Quando o frigorífico pára, pode ouvir um ruído gorgolejante na canalização durante alguns minutos. Pode também ouvir o ruído da água proveniente da descongelação a correr para o tabuleiro colector.

- **Ruídos do dispositivo para produção de gelo**

Uma vez que o seu frigorífico tem um dispositivo para produção de gelo, pode ouvir um zumbido (da válvula da água), água a pingar e gelo a cair na caixa.

Se o dispositivo para produção de gelo não funcionar:

- O congelador teve tempo suficiente para arrefecer? Com um frigorífico novo pode ser necessário esperar de um dia para o outro.
- A alavanca está na posição ON (para baixo)?
- A água está ligada? Está a entrar água no dispositivo para produção de gelo?
- Tem um filtro da água instalado no frigorífico? Este filtro pode estar obstruído ou instalado incorrectamente. Primeiro, verifique as instruções para instalação do filtro de modo a garantir que o filtro foi instalado correctamente e não se encontra obstruído. Se não se verificar qualquer problema a nível de instalação ou obstrução, contacte uma pessoa qualificada ou um técnico.

Se houver água no tabuleiro colector da água proveniente da descongelação:

- É uma situação normal com tempo húmido e quente. O tabuleiro pode até estar meio cheio. Certifique-se de que o frigorífico está nivelado para não transbordar.

Se as extremidades do armário do frigorífico, que entram em contacto com a junta da porta, estiverem quentes ao serem tocadas:

- É uma situação normal com tempo quente, quando o compressor está a funcionar.

Se a luz não acender:

- Verificou os fusíveis da sua casa?
- O cabo de alimentação está bem ligado a uma tomada com a tensão apropriada?
- A lâmpada está fundida?

No caso de lâmpadas fundidas:

1. Retire sempre a ficha da tomada;
2. Procure a lâmpada atrás do painel de controlo;
3. Retire a lâmpada;
4. Substitua-a por uma lâmpada do mesmo tipo, apenas disponível nos nossos Centros de Assistência ou nos revendedores autorizados.

Se o motor parecer estar a trabalhar há demasiado tempo:

- O condensador está livre de poeira e fibras de tecidos?
- As portas estão devidamente fechadas?
- As juntas da porta estão devidamente vedadas?
- Em dias quentes e se o local estiver quente, o motor funciona naturalmente durante mais tempo.

Se a porta for aberta muitas vezes ou se se armazenar uma grande quantidade de alimentos, o motor funcionará durante mais tempo para arrefecer o interior.

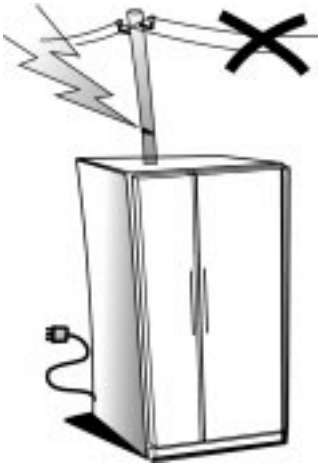

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS/ASSISTÊNCIA

Lembre-se:

O tempo de funcionamento do motor depende de vários aspectos: do número de vezes que se abre a porta, da quantidade de alimentos armazenados, da temperatura ambiente, da regulação do termostato.

Se seguiu as etapas de verificação acima indicadas e, ainda assim, o frigorífico não funciona, contacte o Serviço Pós-Venda. Refira claramente o que está errado, o tipo e o número de série do aparelho (estes dados encontram-se indicados na chapa de características).

Se a temperatura do frigorífico estiver demasiado quente

- Os comandos do frigorífico estão correctamente ajustados?
- Foi colocada uma grande quantidade de alimentos no frigorífico ou no congelador?
- Certifique-se de que as portas não são abertas demasiadas vezes.
- Certifique-se de que as portas fecham devidamente.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão obstruídas no compartimento. Isto impede a circulação de ar frio.

Se houver acumulação de humidade

- Verifique se as aberturas de ventilação não estão obstruídas no compartimento. Isto impede uma circulação do ar adequada.
- Certifique-se de que os alimentos estão devidamente embalados. Limpe todos os recipientes de alimentos húmidos antes de os colocar no frigorífico.
- Certifique-se de que as portas não são abertas demasiadas vezes. Quando a porta é aberta, entra a humidade do ar ambiente no frigorífico. Quanto mais vezes a porta for aberta, mais rapidamente a humidade se acumula, especialmente quando o próprio ambiente é muito húmido.
- Se o ambiente for muito húmido, é natural que se acumule humidade dentro do frigorífico.
- É normal que se formem gotas de água na parede traseira depois da auto-descongelação do frigorífico.

Se as portas não fecharem nem abrirem devidamente

- Certifique-se de que não existem embalagens de alimentos a bloquear a porta.
- Certifique-se de que os recipientes, as prateleiras, as gavetas ou o dispositivo para produção de gelo não estão fora de posição.
- Certifique-se de que as juntas da porta não estão sujas nem pegajosas.
- Certifique-se de que o frigorífico está nivelado.

Para substituir o cabo de alimentação:

Contacte o nosso Serviço Pós-Venda para efectuar a substituição do cabo de alimentação.

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E FILTRAÇÃO DA ÁGUA (EM ALGUNS MODELOS)

A luz do indicador do filtro da água
A luz do indicador do filtro da água ajudá-lo-á a saber quando deve mudar o cartucho do filtro da água. A luz encontra-se na parte superior do compartimento do frigorífico. A luz muda da cor verde para amarelo. Isto indica que está a chegar a altura de mudar o cartucho do filtro da água (90% do ciclo de vida do filtro foi consumido). Recomendamos a substituição do cartucho do filtro da água quando mudar para vermelho a luz do indicador do filtro da água OU quando diminuir consideravelmente o fluxo da água para o distribuidor da água ou para o dispositivo para produção de gelo. (Consulte "Como mudar o cartucho do filtro da água", mais adiante nesta secção).

NOTA: Não utilize água microbiologicamente perigosa ou de qualidade desconhecida sem desinfecção adequada antes ou depois do sistema.

Após mudar o cartucho do filtro da água, volte a colocar a luz do indicador do filtro da água pressionando o interruptor da luz 5 vezes em 10 segundos. A luz do indicador muda da cor vermelha para verde quando o sistema for reiniciado.

Como mudar um cartucho do filtro da água
O filtro da água está posicionado debaixo da porta do compartimento do congelador.

① Localize a tampa do cartucho do filtro da água na grelha de apoio frontal debaixo da porta do compartimento do congelador. Rode a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para uma posição vertical e puxe a tampa e o cartucho do filtro através da grelha de apoio.

NOTA: Existe água no cartucho. Pode ocorrer algum derramamento.

② Remova a tampa do cartucho, fazendo-a deslizar para fora da extremidade do cartucho velho. A tampa desliza para a esquerda ou para a direita. NÃO DEITE FORA A TAMPA.

③ Retire o cartucho novo da embalagem e remova a protecção das argolas.

④ Faça deslizar a tampa do cartucho para o novo cartucho, conforme ilustrado.

⑤ Com a tampa do cartucho em posição vertical, empurre o novo cartucho do filtro para a grelha de apoio até parar. Rode a tampa do cartucho no sentido dos ponteiros do relógio para uma posição horizontal.

⑥ DEIXE CORRER A ÁGUA AO LONGO DO DISTRIBUIDOR ATÉ APARECER ÁGUA LIMPA (aproximadamente 9-14 litros ou 6-7 minutos). Isto limpa o sistema e purifica o ar dos tubos. Em algumas casas, podem ser necessários jactos de água adicionais.

NOTA: À medida que o ar for purificado pelo sistema, pode irromper água do distribuidor.

Reiniciar o indicador do filtro

Estilo I

Estilo II

Sinal
Verde = Filtro bom
Amarelo = Encomendar filtro
Vermelho = Mudar filtro

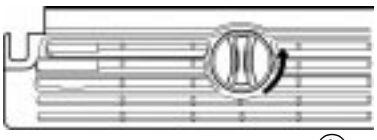

①

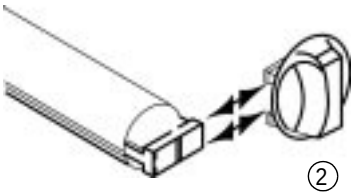

②

③

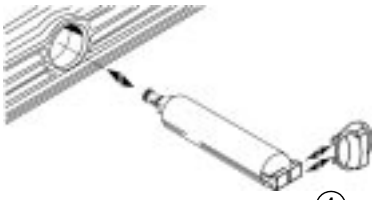

④

⑤

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E FILTRAÇÃO DA ÁGUA (EM ALGUNS MODELOS)

Utilizar o distribuidor sem o filtro da água

Pode pôr a funcionar o distribuidor sem o cartucho do filtro da água. A água não é filtrada. Caso ponha a funcionar o distribuidor sem o cartucho do filtro da água, guarde a tampa do cartucho e volte a colocá-la na grelha de apoio para utilização futura.

1. Remova o cartucho do filtro da água (Consulte "Como mudar um cartucho do filtro da água", mais atrás nesta secção). Em seguida, faça deslizar a tampa do cartucho para fora da extremidade do cartucho do filtro. NÃO DEITE FORA A TAMPA.
2. Com a tampa do cartucho em posição vertical, insira a tampa na grelha de apoio até encaixar.
3. Rode a tampa do cartucho para uma posição horizontal.

NOTA: A tampa do cartucho não pode ser igual à grelha de apoio.

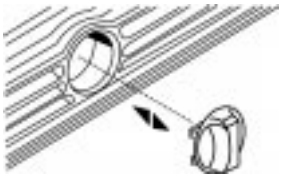

Como encomendar filtros sobresselentes

Para encomendar mais cartuchos do filtro de água, contacte o seu revendedor Whirlpool autorizado.

LIGAÇÃO DA ÁGUA (PARA TODOS OS MODELOS COM MAIS DE 60 CM DE PROFUNDIDADE)

- Recomendamos que a instalação seja efectuada por um canalizador qualificado ou pelo serviço de assistência mais próximo do estabelecimento onde o aparelho foi comprado.
- Desligue o frigorífico da corrente eléctrica antes de instalar o tubo da água do dispositivo para produção de gelo.
- O aparelho é fornecido com 2 metros de tubagem enrolada para ligar o dispositivo para produção de gelo à rede de abastecimento de água.
- Retire primeiro a capa de protecção de borracha. Ligue, depois, a extremidade mais pequena da tubagem enrolada **(1)** ao conector da água **(2)**. Não aperte demasiado a ligação.
- Ligue o conector grande **(3)** ao abastecimento da água **(4)**.
- O aparelho foi previamente definido para funcionar com pressões compreendidas entre 1,5 e 8 atm (20 e 120 psi).
- Abra a torneira da água Verifique se existem fugas e corrija-as, se necessário.
- O aparelho não precisa de ser regulado, nem necessita de um dispositivo de escoamento da água.

NOTA: A ligação da água deverá ser efectuada em conformidade com as normas locais.

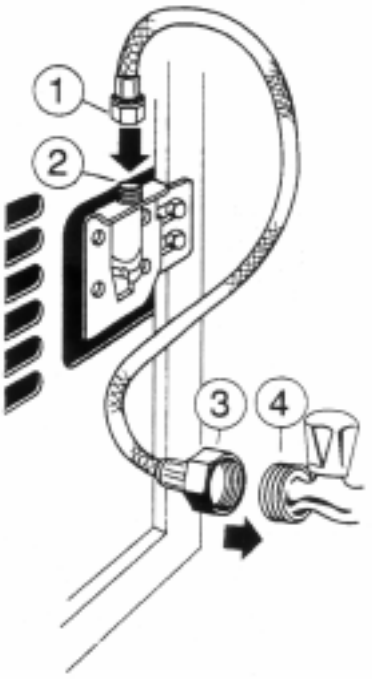

LIGAÇÃO DA ÁGUA (APENAS PARA MODELOS COM 60 CM DE PROFUNDIDADE)

- Recomendamos que a instalação seja efectuada por um canalizador qualificado ou pelo serviço de assistência.
- Desligue o frigorífico da corrente eléctrica antes de instalar o tubo da água do dispositivo para produção de gelo.
- O aparelho é fornecido com uma mangueira da água de cor cinzenta, com 2330 mm de comprimento, já ligada à parte de trás do frigorífico e com um conector de transição para ligar o dispositivo de produção de gelo ao abastecimento de água.
- Retire a embalagem da tubagem da água que está enrolada na parte de trás do frigorífico.
- Retire o tampão de protecção da extremidade da tubagem da água.
- Ligue a mangueira da água **(1)** ao conector de transição **(2)**. Não aperte demasiado. Aperte com os dedos. Uma ou duas voltas adicionais serão suficientes.
- Ligue o conector de transição **(2)** ao abastecimento da água **(3)**.
- O aparelho está pré-definido para funcionar a pressões entre 1,5 e 8 atm (20 e 120 psi).
- Abra a torneira da água. Verifique se existem fugas e corrija-as, se necessário.
- O aparelho não necessita de qualquer ajuste nem escoamento da água.

NOTA: Sugerimos que a ligação da água seja efectuada em conformidade com as normas locais.

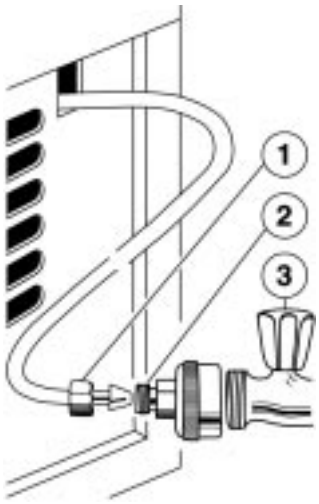

SE DECIDIR DESFAZER-SE DO SEU FRIGORÍFICO

Ficar fechado e asfixiado não são problemas do passado. Para uma criança, um frigorífico velho ou abandonado pode ser perigoso, mesmo que o tempo de abandono seja só de poucos dias. Antes de deitar fora o seu frigorífico ou congelador:

- Remova as portas.
- Deixe as prateleiras no sítio para que as crianças não entrem facilmente.